


PP20

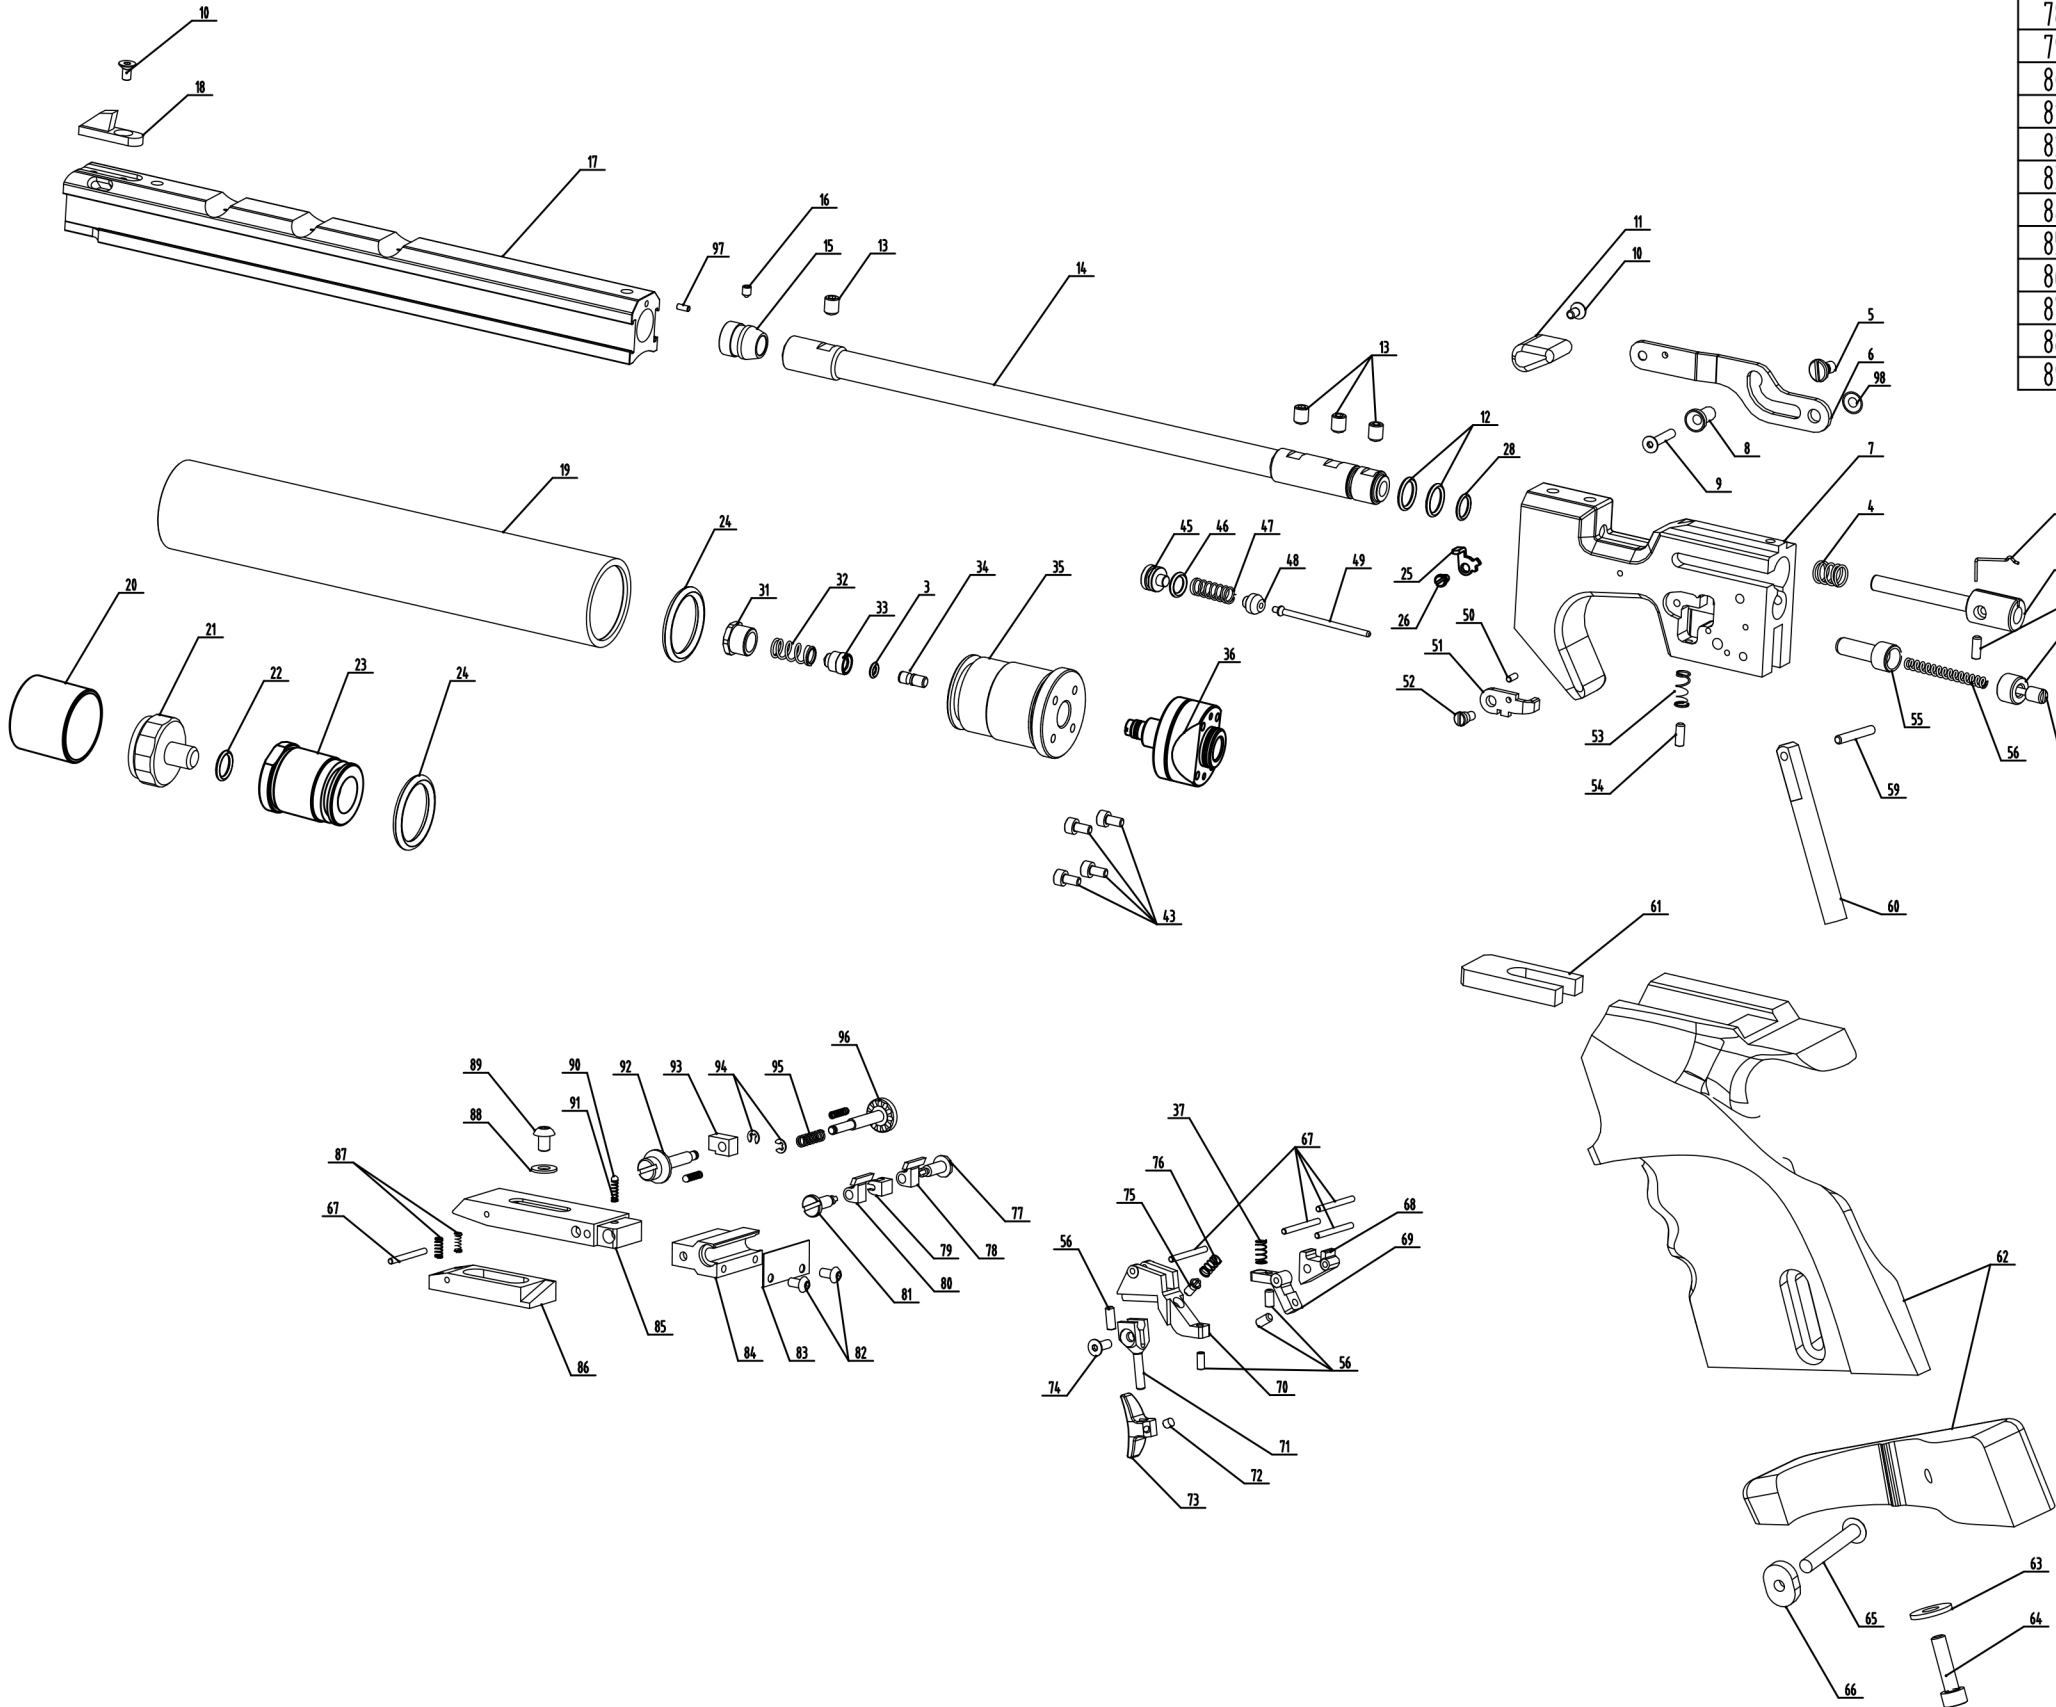

序号	物料编码	零件名称	用量	序号	物料编码	零件名称	用量	序号	物料编码	零件名称	用量
90	03.07.05.0013	钢珠D2.5	3	66	03.01.01.0229	调整螺母	1	1	03.01.02.0154	顶针	1
91	03.08.02.0246	阻门弹簧1	3	67	03.02.04.0005	销轴D2-20	5	2	03.08.04.0029	卡簧针	1
92	03.01.01.0516	准星高低调节钮	1	68	03.03.03.0130	阻铁	1	3	03.05.01.0127	O型圈D5.5-1.5	1
93	03.03.03.0132	准星调节滑块	1	69	03.03.03.0131	翘板	1	4	03.08.02.0251	顶针弹簧	1
94	03.07.09.0017	E型卡簧	2	70	10.03.0221	击发件	1	5	03.01.01.0515	轴肩螺钉	1
95	03.08.02.0248	阻门弹簧3	1	71	03.01.02.0152	击发杆	1	6	04.02.05.0140	拉手	1
96	03.01.01.0543	准星左右调节钮	1	72	03.07.01.0200	内六角紧定螺钉M3×3	1	7	10.03.0299	底座	1
97	03.02.04.0007	销钉D2.5-6	2	73	10.03.0222	指扣	1	8	03.01.01.0514	滑套	1
98	03.07.08.0006	φ4.2 簧簧	1	74	03.07.01.0107	内六角沉头螺钉M3×8	1	9	03.07.01.0104	内六角沉头螺钉M3×16	1
				75	03.01.02.0153	弹簧调节钉	1	10	03.07.01.0105	内六角沉头螺钉M3×6	2
				76	03.08.02.0276	扳机弹簧	1	11	03.04.04.0319	手柄扣	1
				77	03.01.01.0598	调节螺丝右	1	12	03.05.01.0086	O型圈D12-1.5	2
				78	10.03.0305	准星右翼	1	13	03.07.01.0116	内六角紧定螺丝M5×5	4
				79	10.03.0306	准星左右调节中键	1	14	04.02.01.0093	枪管	1
				80	10.03.0304	准星左翼	1	15	03.01.01.0510	前螺母	1
				81	03.01.01.0544	调节螺丝左	1	16	03.07.01.0113	内六角紧定螺丝M3×6	1
				82	03.08.01.0022	内六角平圆头螺钉M3×6	2	17	03.01.04.0588	护管	1
				83	04.02.05.0166	准星后盖	1	18	03.01.01.0511	前准	1
				84	10.03.0303	准星座	1	19	10.03.0301	储气管	1
				85	10.03.0232	准星上盖	1	20	10.03.0308	护套	1
				86	10.03.0233	准星下件	1	21	03.11.02.0013	压力表	1
				87	03.08.02.0255	阻门弹簧2	2	22	03.05.01.0044	O型圈D11-1.5	1
				88	03.07.06.0044	垫片M4	1	23	10.03.0307	进气阀	1
				89	03.07.01.0150	内六角平圆头螺钉M4×6	1	24	03.05.01.0046	O型圈D27-3.1	2
								25	04.02.05.0167	保险垫片	1
								26	03.01.01.0599	垫片螺丝	1
								27	03.07.01.0129	内六角平端紧定螺钉M4×6	1
								28	03.05.01.0048	O型圈D7.5-1.5	1
								29			
								30			
								31	03.01.05.0132	网体螺母	1
								32	03.08.02.0245	网体弹簧	1
								33	03.01.05.0131	单向阀圈	1
								34	03.01.05.0130	单向阀针	1
								35	10.03.0300	气室连接件	1
								36	02.05.01.0013	恒压组件	1
								37	03.08.02.0262	杠杆调节弹簧	1
								38			
								39			
								40			
								41			
								42			
								43	03.07.01.0161	内六角圆柱头螺钉M3×16	4
								44			
								45	03.01.02.0150	出气接头	1
								46	03.05.01.0077	O型圈D9-1.5	1
								47	03.08.02.0252	出气复位弹簧	1
								48	03.01.06.0053	网芯	1
								49	03.01.03.0095	网针	1
								50	03.07.03.0144	销钉D2-5	1
								51	04.02.05.0141	保险	1
								52	03.01.01.0530	保险螺钉	1
								53	03.08.02.0253	保险弹簧	1
								54	03.07.01.0113	内六角紧定螺丝M3×6	5
								55	04.02.03.0081	击锤	1
								56	03.08.02.0250	击锤弹簧	1
								57	03.01.01.0512	击锤顶头	1
								58	03.01.02.0151	击锤簧调节螺丝	1
								59	04.02.05.0066	销钉D3-20	1
								60	03.01.04.0493	吊杆	1
								61	03.05.05.0018	橡胶垫	1
								62	03.06.00.0096	握把	1
								63	03.07.06.0043	加厚垫片	1
								64	03.07.01.0183	内六角圆柱头螺钉M5×20	1
								65	03.07.01.0428	内六角半圆头螺钉M5×35	1